ホームネットワーク機能および毎回予約機能についての説明

ホームネットワーク機能を使う

ホームネットワーク機能とは、同じネットワーク上にある HUMAX のホームネットワーク機能に対応した機器間でコンテンツを共有する機能です。

- コンテンツを配信する機器を「サーバー」といい、そのコンテンツを再生する機器を「プレーヤー」といいます。
- 本機は「サーバー」と「プレーヤー」のどちらにもご利用頂けます。

■ホームネットワーク機能を使うには

この機能はネットワーク回線を使用するため、LAN 回線の接続や LAN 設定が必要です。

・LAN 回線の接続（➡ JC-6500 取扱説明書 19 ページ）
・LAN 設定　　（➡ JC-6500 取扱説明書 25 ページ）

■本機で再生できるコンテンツについて

本機で再生できるのは、放送波を録画した番組や一部のビデオコンテンツです。
音楽ファイルや写真ファイルは再生できません。

ご注意

- **本機をサーバーとして使用する場合、以下の操作は行わないでください。**
  - 本機の電源をオフにする。
  - 複数のプレーヤー機器から同時に本機を操作する。
  - 本機の設定を変更する。
  - 本機の HDD プレイリストを編集する（番組削除や番組名変更、フォルダ移動など）。
  - HDD 録画中に問題が発生した番組を再生する。
- 本機の HDD に録画をしているときは本機をサーバーとして使用することはできません。
- 本機の内蔵 HDD にある録画番組を再生中に本機をサーバーとして使用すると、プレーヤー側で再生番組がコマ落ちしたり、音飛びしたりすることがあります。
- 接続する機器によっては、本機に録画した視聴年齢制限付きのコンテンツが再生できない場合があります。
- 本機に録画した2分未満の番組はプレーヤーで再生できません。
- 本機をプレーヤーとして使用する場合、サーバー機器の電源がオンであることを確認してください。
- 接続する機器によっては機器名、フォルダ名、ファイル数、タイトルを正しく表示できない場合があります。
- お使いのホームネットワーク環境によっては、再生中に映像や音声が途切れることがあります。
- 本機から出力される映像を他機器で再生する場合と、本機で他機器の映像を再生する場合とでは、見えかたが異なることがあります。
- 本機のホームネットワーク機能は、全ての製品との接続動作を保証するものではありません。接続可能かどうかは、接続する機器の特性や仕様により異なります。本機と接続可能な機器については当社ホームページをご覧ください。

  http://www.humaxdigital.co.jp

他機器の録画番組を再生する（本機をプレーヤーとして使用する）

1 **ナビメニューの「プレイリスト」を選ぶ、またはリモコンのプレイリストボタンを押す**

2 **緑［機器選択］ボタンを押す**

機器選択画面が表示されます。

3 **「ネットワーク機器」を選び、決定ボタンを押す**

同じネットワークに接続しているサーバー機器を検索します。
※ 検索には時間がかかる場合があります。

検索結果が表示されます。

4 **▲▼ボタンでサーバー機器を選び、決定ボタンを押す**

現在接続中のサーバー機器

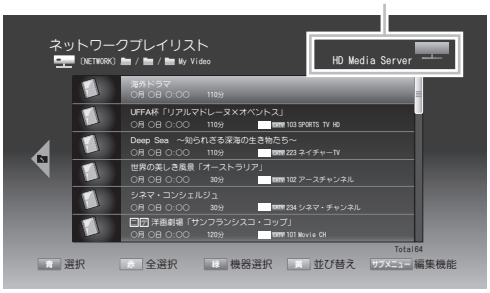

5 **番組を選び、決定ボタンを押す**

番組を読み込み、再生を開始します。
※ 再生開始には時間がかかる場合があります。

本機 HDD の録画番組を他機器で再生する（本機をサーバーとして使用する）

1 **「設定」メニューから「システム設定」を選び、決定ボタンを押す**

2 **「LAN 設定」から「ホームサーバー機能設定」を選び、決定ボタンを押す**

3 **▲▼ボタンで「オン」を選び、決定ボタンを押す**

4 **プレーヤー機器で操作する**

※ プレーヤーとして使用する機器の操作方法については、それらの取扱説明書をご覧ください。

■ 他機器の録画番組再生中の操作ボタン

接続しているサーバー機器によっては、再生中に使用できる機能が限られます。

再生	
再生ボタン	再生 ▶
早送り	
早送りボタン	早送り ▶▶
一時停止	
一時停止ボタン	一時停止 ⏸
プレイリスト画面に戻る	
停止ボタン	停止 ■
インスタントスキップ	
スキップボタン	スキップ ↷
インスタントリプレイ	
リプレイボタン	リプレイ ↶

※ 一度再生を停止すると、次回再生時は番組冒頭からの再生となります。

ダビングする

本機の HDD に録画した番組を LAN 経由で外部機器へダビングすることができます。

・LAN 回線の接続（➡ JC-6500 取扱説明書 19 ページ）
・LAN 設定　　（➡ JC-6500 取扱説明書 25 ページ）

1 ナビメニューの「プレイリスト」を選ぶ、またはリモコンのプレイリストボタンを押す

2 ダビングする番組を青［選択］ボタンで指定し、サブメニューボタンを押す

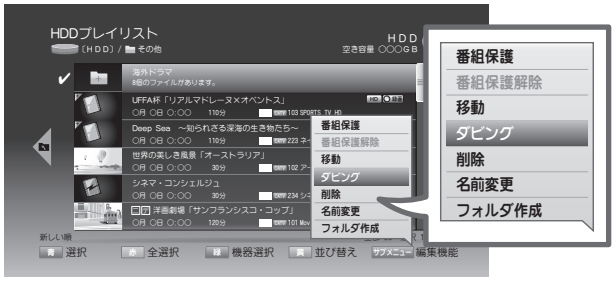

サブメニューが表示されます。

3 「ダビング」を選び、決定ボタンを押す

ダビング画面が表示されます。

4 「ダビング機器」と「保存先」を指定する

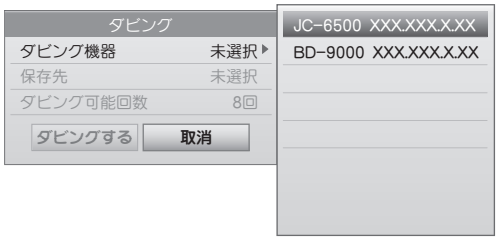

各項目を選んで**決定**ボタンを押すと、それぞれの一覧が表示されます。

※ 本機からのダビングに対応していない機器は選択できません。

5 「ダビングする」を選択し、決定ボタンを押す

※ ダビング可能回数が「1回」の番組はメッセージが表示されます。



ダビングするには「はい」を選択してください

6 「接続中」のメッセージが表示され、ダビングを開始します

※ ダビング中は録画番組の再生や削除、他の番組のダビングはできません。
操作できない場合は以下のように表示されます。

または ⊘（操作禁止マーク）

ご注意

- ダビング開始後は中断できません。
- ダビングの所要時間は、ダビングする番組の再生時間よりも長くかかる可能性があります。
- ダビング保存先の容量が不足している場合はダビングできません。保存先の容量を確認してからダビングしてください。
- ダビングが失敗した場合、内蔵 HDD に保存された元の番組のコピー可能回数は変わりませんが、ダビング保存先にはダビング失敗までの番組は残りません。
- ダビング速度はネットワークの接続状態により変わります。
- 保護設定された番組はダビングできません。保護を解除してからダビングしてください。
- 録画中の番組はダビングできません。
- 2分未満の番組はダビングできません。
- 複数の番組を選択して、ダビングすることはできません。